

Instrucciones para la plantilla de la abertura no acabada

para ventanas especiales

Lea estas instrucciones antes de iniciar el procedimiento. Para obtener información adicional visite el sitio www.andersenwindows.com.
Si tiene alguna pregunta llame al 1-888-888-7020.

Herramientas y suministros necesarios:



Lentes de seguridad



Escuadra de carpintero



Cinta métrica



Lápiz




Cuchilla de uso general



ADVERTENCIA



- Las puertas y las ventanas pueden ser pesadas. Utilice técnicas seguras de levantamiento de peso y un número razonable de personas con suficiente fuerza para levantar, cargar e instalar los productos de puertas y ventanas. Las puertas y ventanas más pesadas requerirán asistencia mecánica. De no hacerlo así, podrían producirse lesiones personales, daños al producto y/o a la propiedad.
- Siga las instrucciones del fabricante para el uso de herramientas manuales y eléctricas. Utilice siempre lentes de seguridad. De no hacerlo así, podrían producirse lesiones personales, daños al producto y/o a la propiedad.
- **NO** levante ni transporte la ventana desde el contramarco exterior ni con jambas de extensión. De hacerlo así, podrían producirse lesiones personales, daños al producto y/o a la propiedad.

1

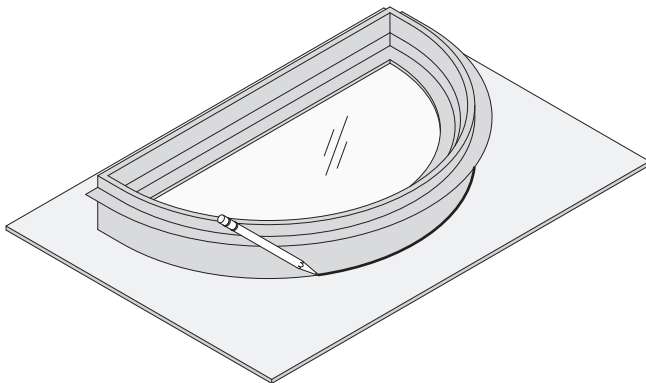

Retire la ventana de su embalaje. Trace la silueta del marco de la ventana sobre el cartón de embalaje u otro material que sirva como plantilla.

IMPORTANTE

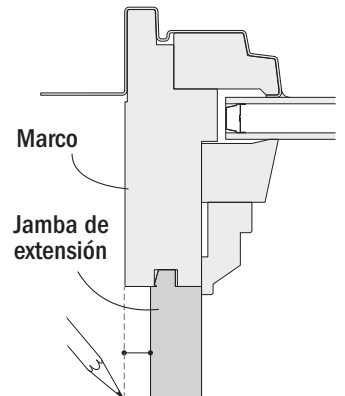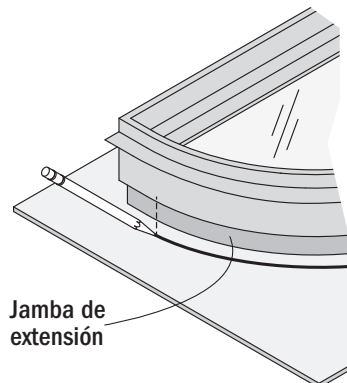


Para las ventanas con jambas de extensión aplicadas, ajuste la línea de la plantilla para compensar el desplazamiento entre el perímetro exterior de la jamba de extensión y el perímetro exterior del marco.

2


PRODUCTO	DESPLAZAMIENTO
Andersen® Serie E	1/4"
Andersen Serie A	3/8"
Andersen Serie 400	1/4"
Andersen Serie 200	1/4"
Andersen Serie 100	1/4"

Andersen® Serie E	1/4"
Andersen Serie A	3/8"
Andersen Serie 400	1/4"
Andersen Serie 200	1/4"
Andersen Serie 100	1/4"

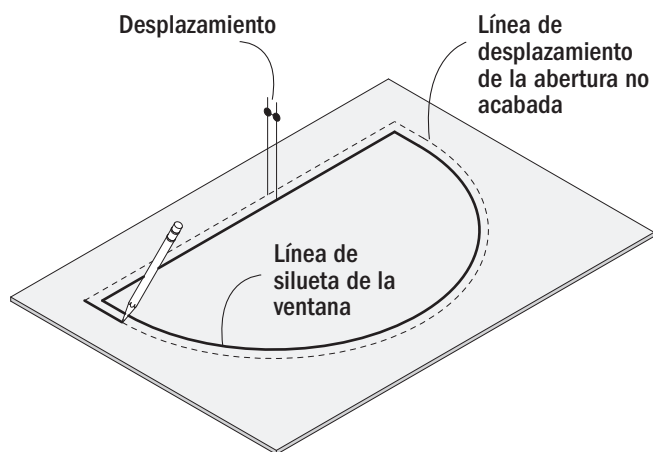


Dibuje una línea de desplazamiento de la abertura no acabada alrededor de la silueta de la ventana. La dimensión del desplazamiento es específica para la serie de cada ventana.

3

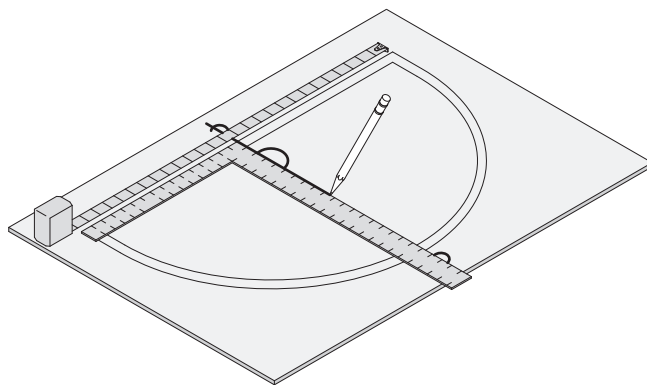


Mida y marque la línea central de la ventana.

4

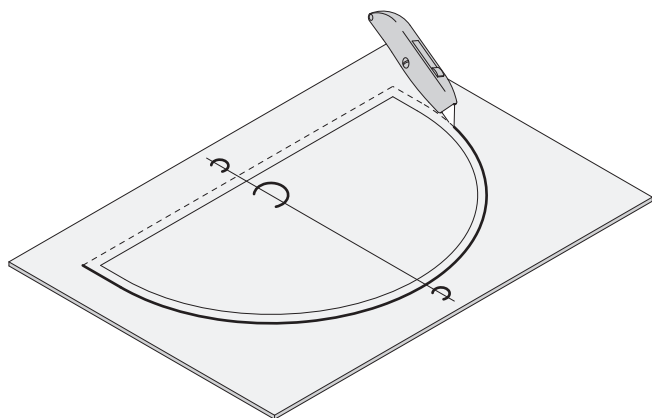

Recorte la plantilla de la ventana por la línea de desplazamiento de la abertura no acabada.

5

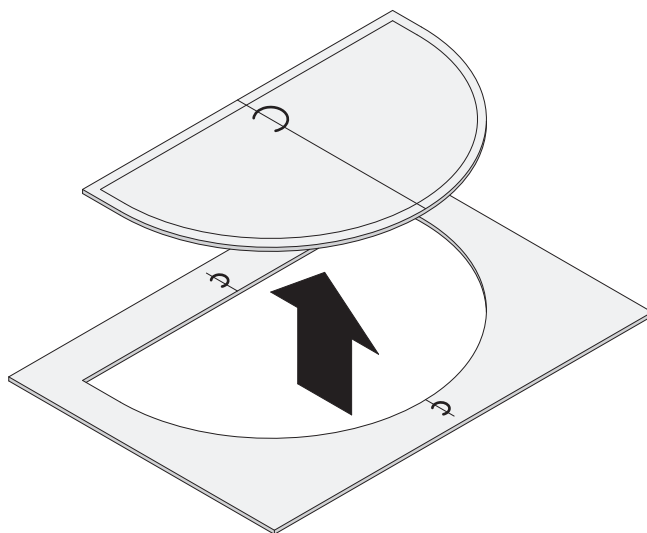

Separe la plantilla de la ventana para la abertura no acabada. La plantilla de la ventana para la abertura no acabada está lista para usar.

► Se ha terminado el procedimiento.